


Zónacsap, 2 járatú, Külső menetes

- Zárt hideg és meleg vízrendszerekhez
- Vízoldali kizárási funkcióhoz folytonos vezérléshez fűtő és légkezelő rendszerekben.
- A hajtómű bepattintható szerelvénye.
- kvs változó

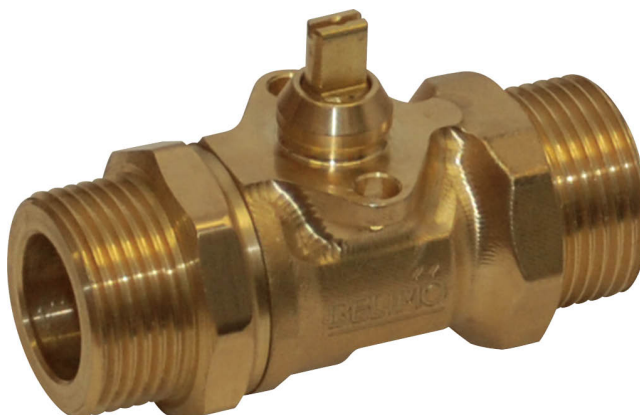

Típus áttekintés

Típus	DN	Rp ["]	G ["]	kvs [m³/h]	PN	n(gl)
C415Q-J	15	1/2	3/4	4.5	25	3.2
C420Q-K	20	3/4	3/4	7.8	25	3.2

Műszaki adatok

Működési adatok	Közeg	Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
	Közeghőmérséklet	2...100°C [36...212°F]
	Közeghőmérséklet megjegyzés	hajtóművel 2...90°C
	Zárónyomás Δps	520 kPa
	Δpmax nyomáskülönbség	280kPa
	Nyomáskülönbség megjegyzés	50 kPa az alacsony zajszintű működéshez
	Átfolyási jelleggörbe	egyenszázalékos, nyitási tartományban optimalizálva
	Szivárgási osztály	légtömör zárás, szivárgási százalék A (EN12266-1)
	Áramlásbeállítás	Lásd a beszerelési útmutatót
	Elfordulási szög	90°
	Elfordulási szög megjegyzés	Működési tartomány 15...90°
	Csőcsatlakozás	Külső menetes ISO 228-1 szerint
	magasság	egyenesen a vízszintesig (az orsóhoz viszonyítva)
	Karbantartási igény	karbantartásmentes
Anyagok	Szeleptest	Sárgaréz
	Záróelem	krómozott sárgaréz
	Tengely	Sárgaréz
	Tengelytömítés	EDPM O-gyűrű
	Ülék	PTFE, O-gyűrű EPDM

Biztonsági megjegyzések



- A golyóscsap helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármi más légi közlekedési módokban.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A szelep nem tartalmaz kicserélhető vagy javítható alkatrészeket.
- A szelepet tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.
- A vezérelt eszközök áramlási sebességének meghatározásakor figyelembe kell venni az elfogadott irányelveket.

Termékjellemzők

Működési mód A golyóscsapot egy forgató hajtómű mozgatja. A forgató hajtómű vezérlését egy nyit/zár jel, egy kereskedelmi forgalomban is kapható szabályzó vagy 3 pontos vezérlőrendszer végzi, az mozgatja a golyóscsapban lévő golyót - a szabályzóeszközt - az előre beállított pozicionáló jel által megadott állásba. A golyóscsap az óramutató járásával ellenkező irányban nyitható, és azzal megegyező irányban zárható.


Egyszerű közvetlen felszerelés Szerszámmentes bepattintható szerelvény
A hajtóművet csatlakoztassa manuálisan a szelephez (Figyelem! kizárólag függőleges mozgás megengedett). Bizonyosodjon meg arról, hogy a tűk megfelelően helyezkednek a karimára.
A beszerelés iránya a golyóscsaphoz képest 180°-os osztásban kiválasztható. (Kétszer lehetséges)

Tartozékok

Mechanikus tartozékok	Leírás	Típus
	Tengely-meghosszabbítás CQ	ZCQ-E
	Csőcsavarzat golyóscsaphoz DN 15 Rp 1/2	ZR4515Q
	Csőcsavarzat golyóscsaphoz DN 20 Rp 3/4	ZR4520Q

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések


Ajánlott beépítési helyzetek A golyóscsapot a állótól vízszintes tengely állásig lehet beszerelni. A golyóscsapot nem szabad függő helyzetben, azaz a tengellyel lefelé mutatva beszerelni.

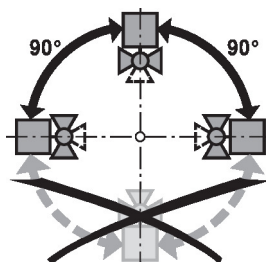

Vízminőségi követelmények A vízminőséggel kapcsolatban a VDI 2035 követelményeit kell szem előtt tartani.
A Belimo szelepek szabályzóeszközök. A szelepek hosszú távú megfelelő működése érdekében azokat tartsa szennyeződésektől (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési törmelékektől) mentesen. Ajánlott egy megfelelő szűrő beszerelése is.

Szervizelés A golyóscsapok és a forgó hajtóművek karbantartásmentesek.
A vezérlőelemen végzendő bármilyen szervizelési munka előtt különösen fontos, hogy a hajtóművet leválassza a tápellátásról (ehhez szükség szerint húzza ki az elektromos vezetékét). A csőrendszerben lévő szivattyúkat is mind ki kell kapcsolni, valamint a megfelelő elzáró szerelvényeket el kell zárni (várja meg, míg az alkatrészek lehűlnek, ha erre szükség van, és mindig csökkentse le a rendszer nyomását a környezeti nyomásra).
A rendszert ne küldje vissza javításra, amíg a golyóscsapot és a hajtóművet megfelelően, az utasítások szerint újra össze nem szerelte, és a csővezeték egy képzett szakember újra fel nem töltötte.

Áramlási irány Az áramlási irány mindkét irányban lehetséges.

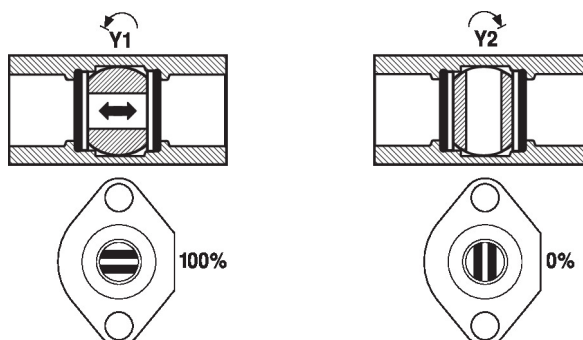


Áramlásbeállítás

A hajtómű elfordulásszöge az állítókapoccsal 2,5°-os osztásban állítható. Ezzel állítható be a kvs érték (a szelep maximális térfogatárama).


Távolítsa el a végkapcsot és helyezze a kívánt pozícióba.

Az áramlás végkapoccsal végzett minden egyes módosítását követően inicializálja a folytonos vezérlésű hajtóművek adaptációját.

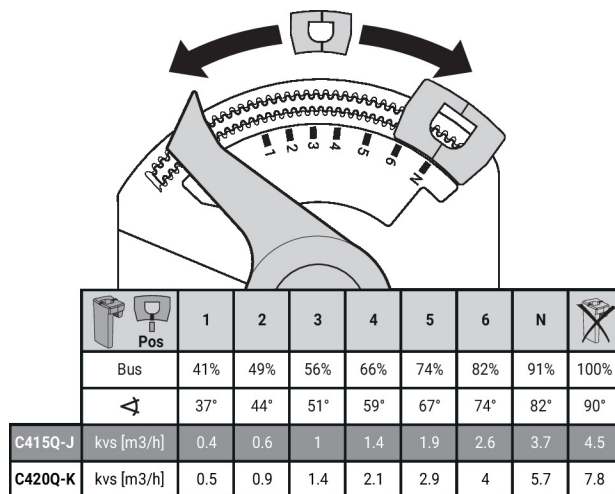

Méretek

Méretjelölő ábrák

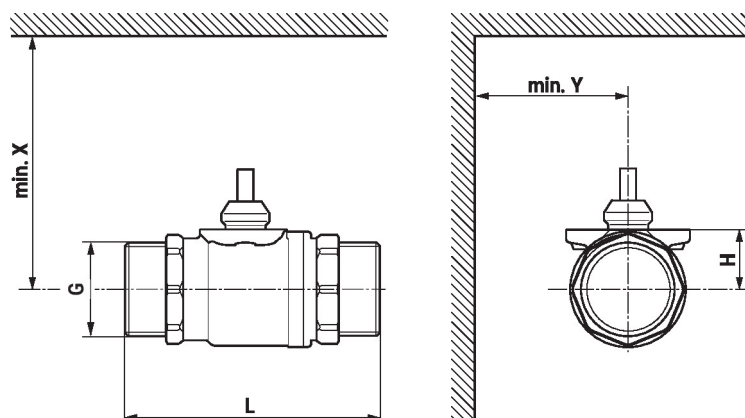

X/Y: Minimális távolság a szelep középpontjától számítva.
A hajtómű méretei annak az adatlapján találhatóak.

Type	DN	G ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
C415Q-J	15	3/4	70	14.5	110	35	0.24
C420Q-K	20	3/4	76	16.5	110	35	0.28

További dokumentáció

- Teljes termékválaszték vizes alkalmazásokhoz
- Adatlapok a CQ.. hajtóművekhez
- Beszerelési útmutató a zónacsapokhoz és hajtóművekhez
- Általános megjegyzések a projekttervezéshez
- Megjegyzések a projekttervezéshez QCV szelepekhez