


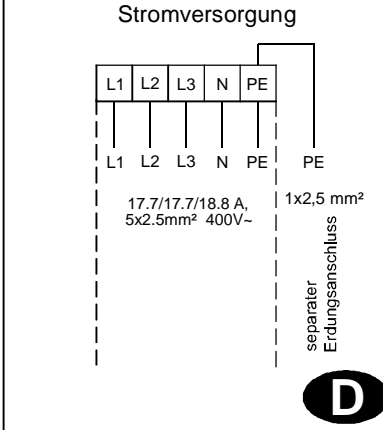
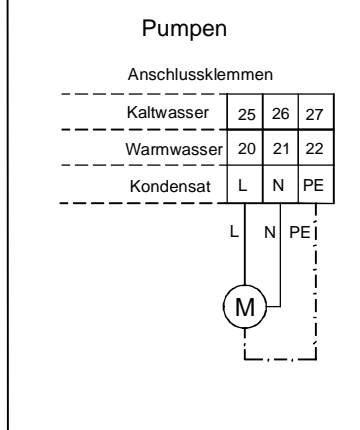
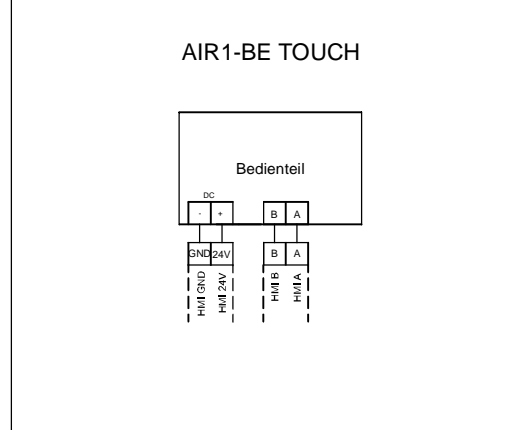
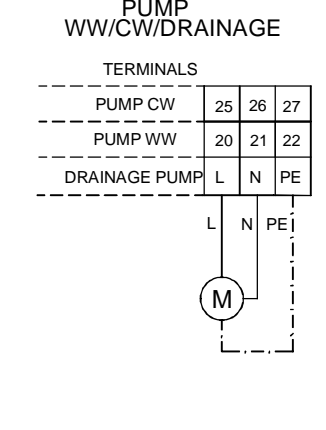
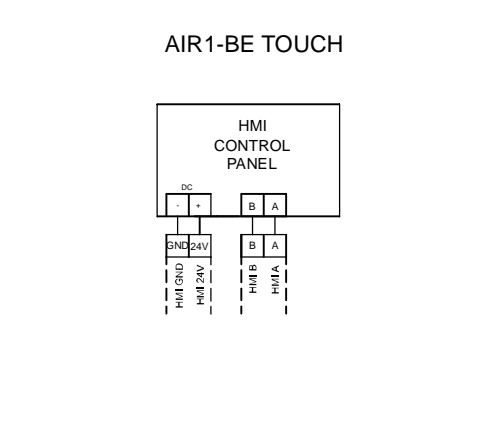
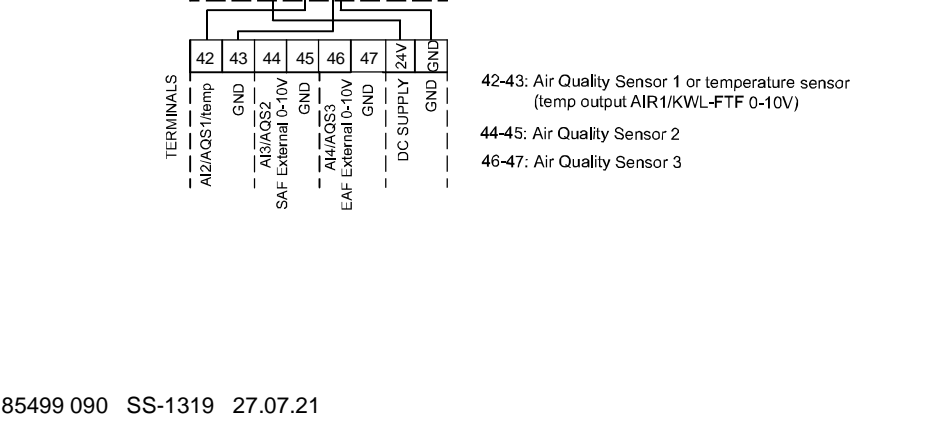
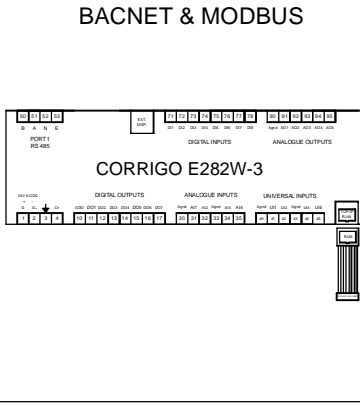
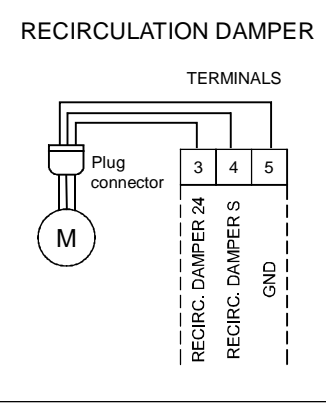
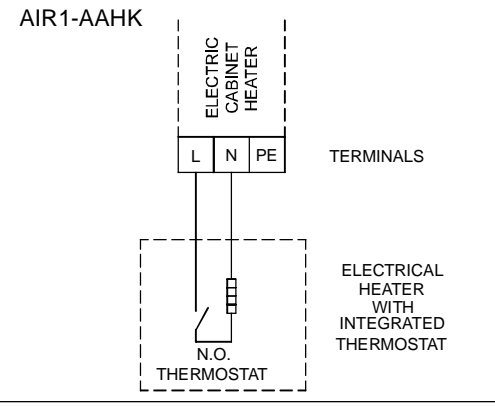
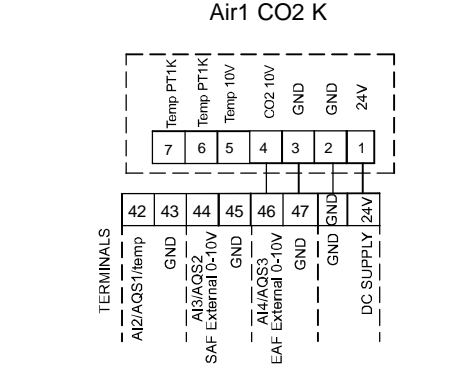
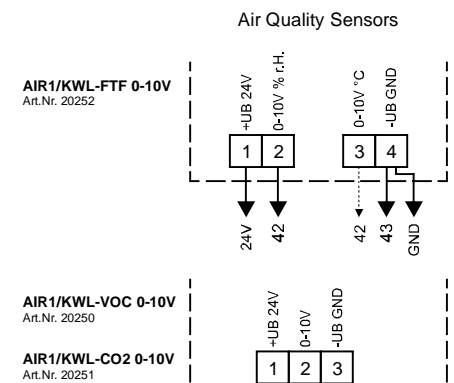
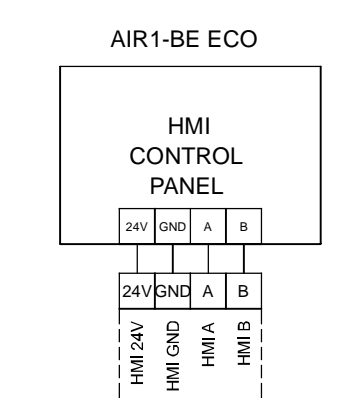
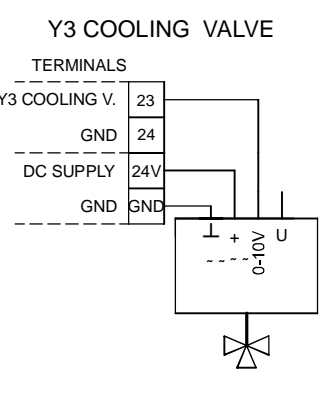
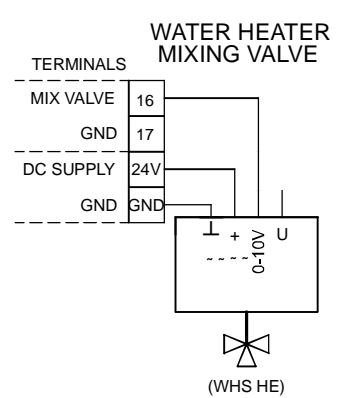
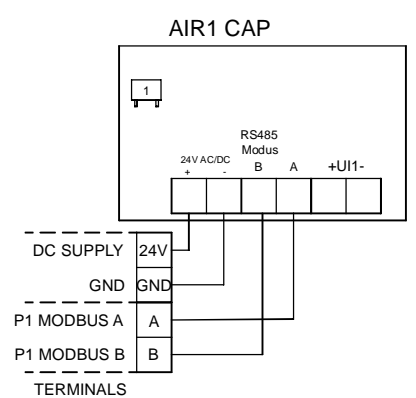
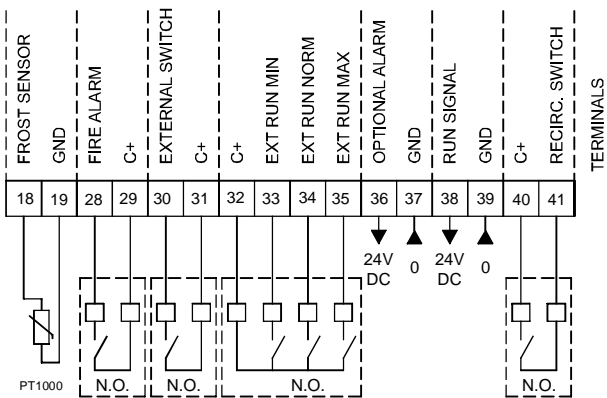
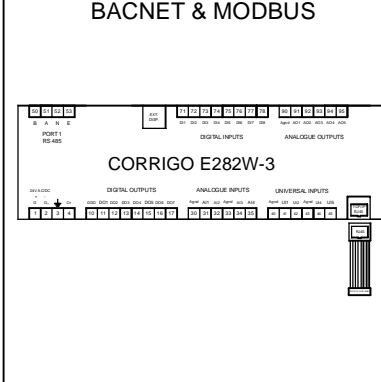
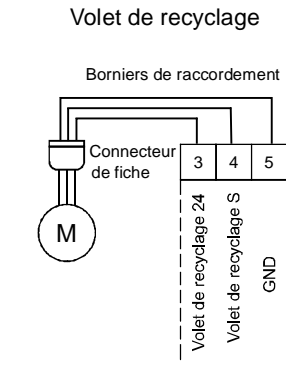
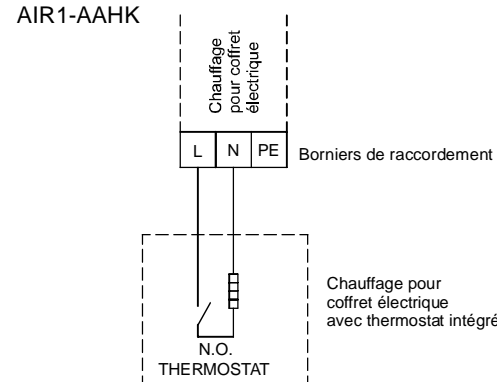
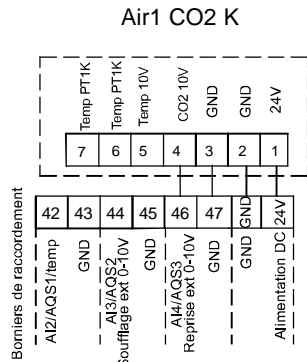
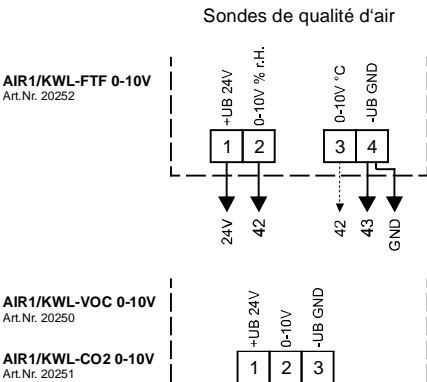
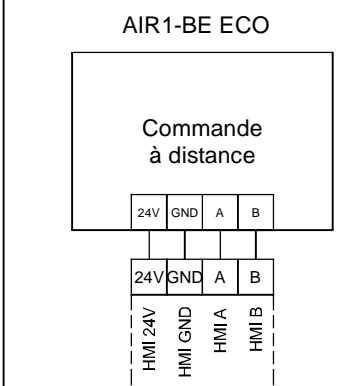
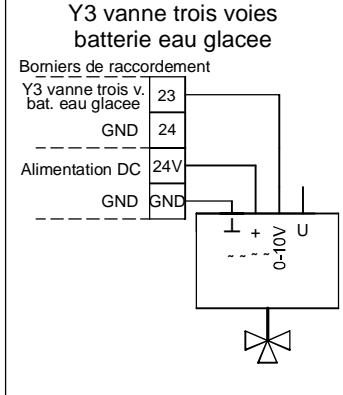


42-43: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)  
 44-45: Luftqualitätssensor 2  
 46-47: Luftqualitätssensor 3

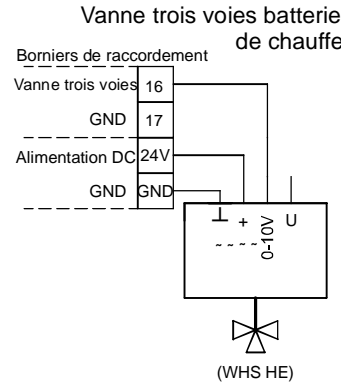

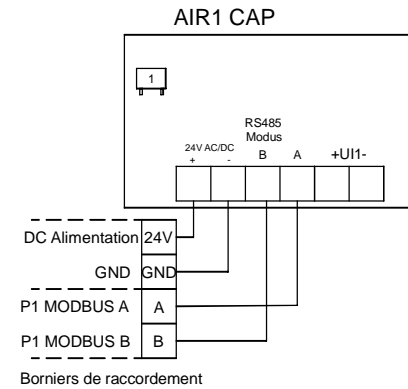


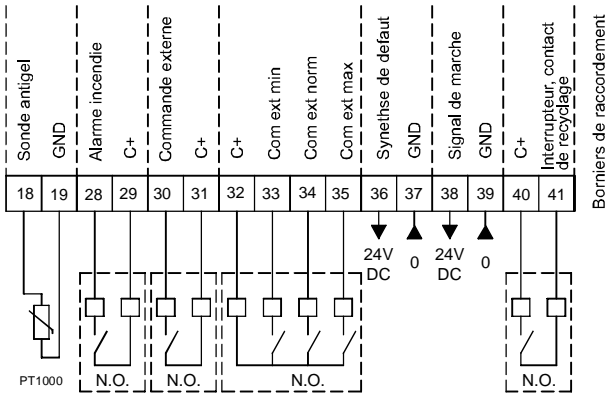


42-43: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)

44-45: Sonde de qualité d'air 2

46-47: Sonde de qualité d'air 3

**AIR1-BE TOUCH**

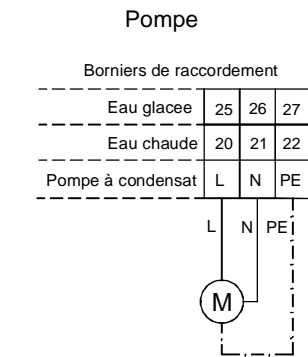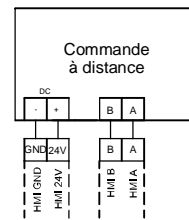

**Alimentation generale**

