

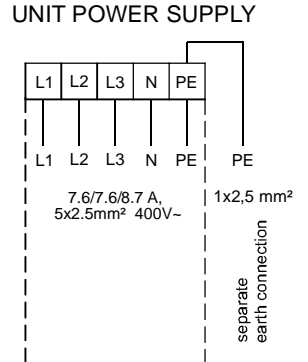
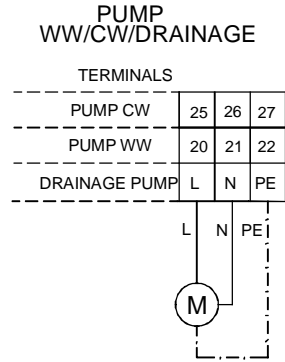
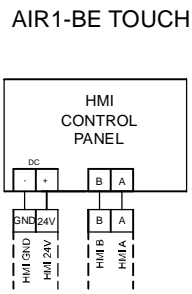
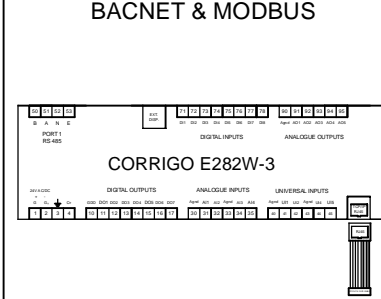
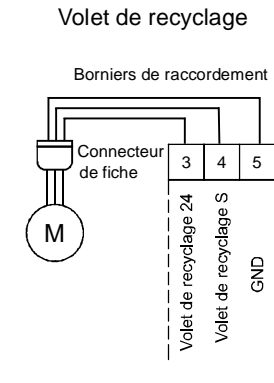
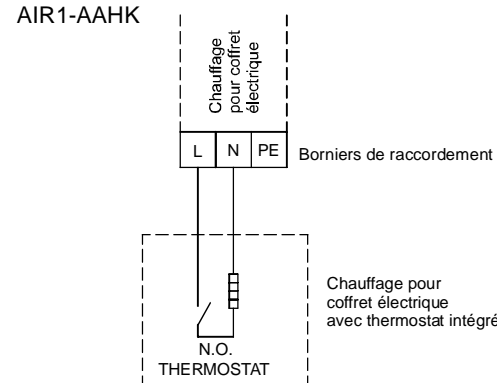
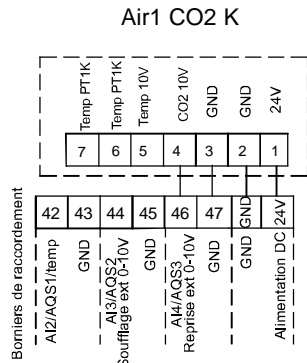
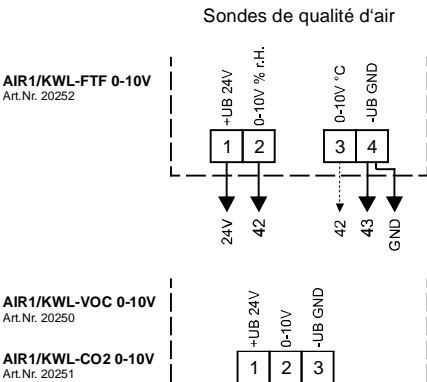
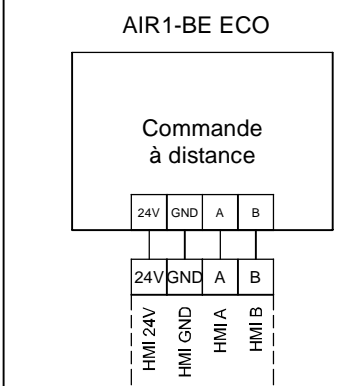
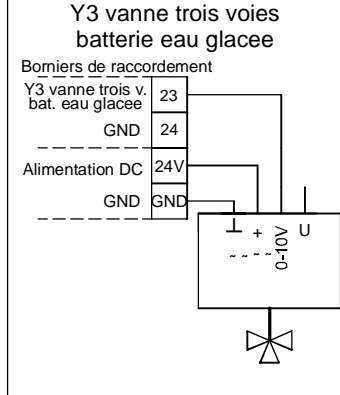
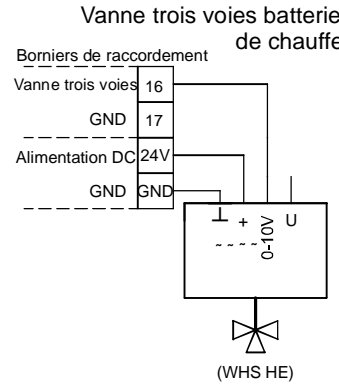


42-43: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)

44-45: Air Quality Sensor 2

46-47: Air Quality Sensor 3

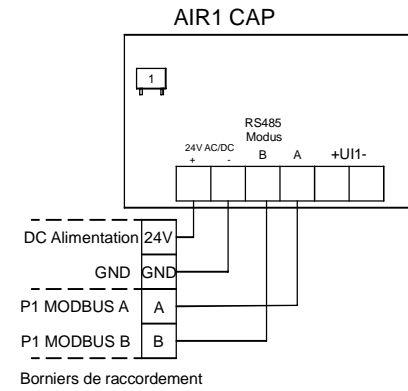

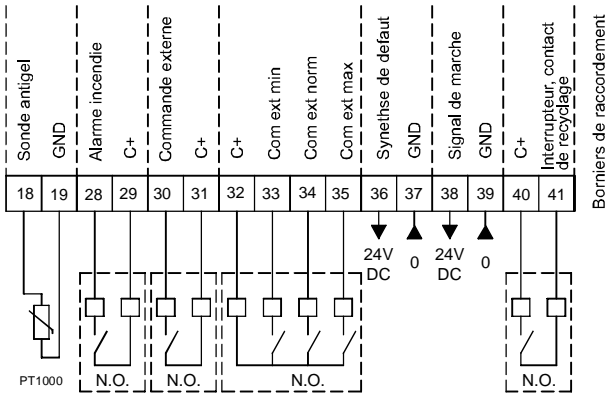

42-43: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)  
44-45: Sonde de qualité d'air 2  
46-47: Sonde de qualité d'air 3

**AIR1-BE TOUCH**

